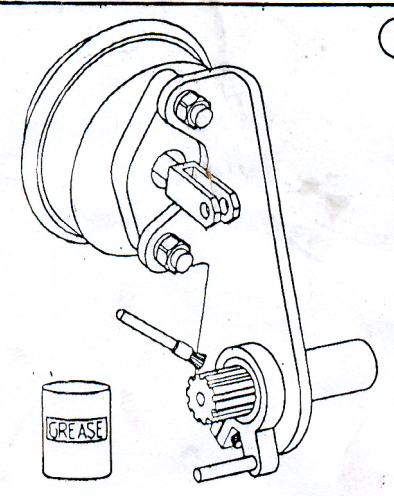
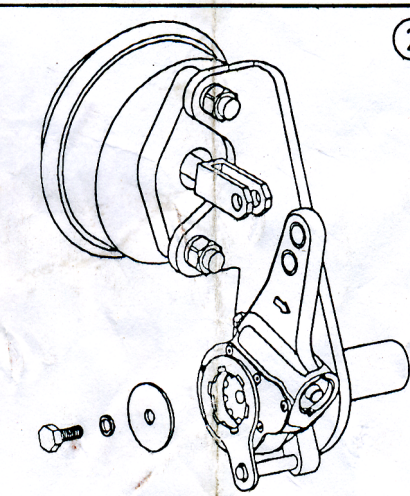
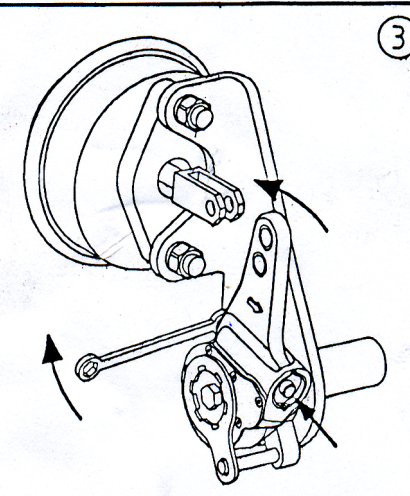
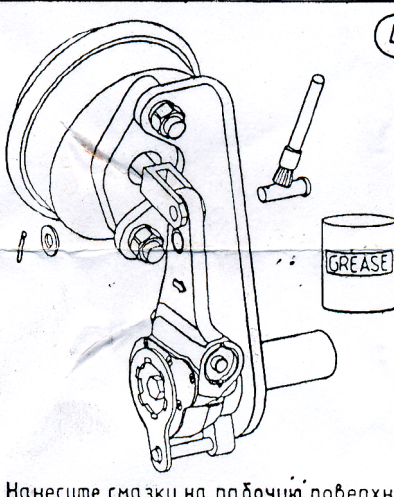
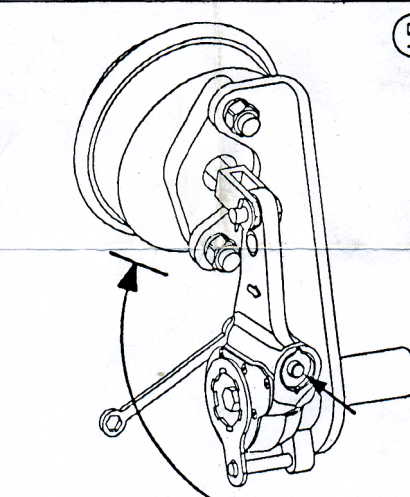
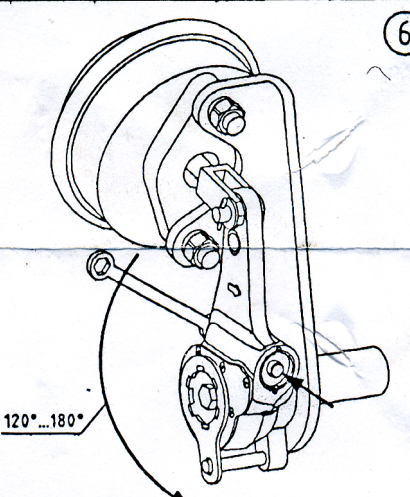
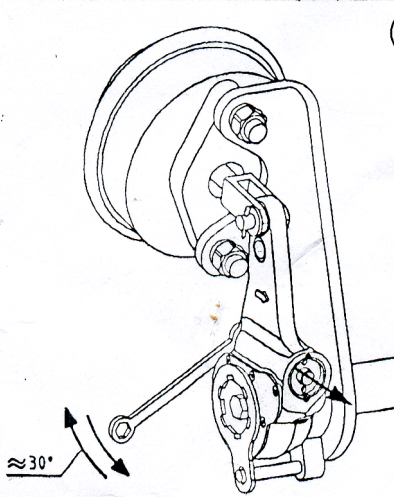


Установка регуляторов РТ-40 на транспортные средства МАЗ

 ① Очистите шлицы разжимного кулака и нанесите на них смазку. Разожмите крепежный болт поводка.	 ② Установите регулятор на шлицы вала и закрепите его, совместив паз приводного рычага с осью поводка. Направление действия силы тормозной камеры должно совпадать с направлением стрелки на корпусе.	 ③ Утопите фиксатор внутрь регулятора до упора, нажав на его торец пальцем, и вращайте червячный вал ключом до совмещения отверстий корпуса регулятора и болки тормозной камеры.
 ④ Нанесите смазку на рабочую поверхность пальца тормозной камеры. Соедините корпус регулятора с болкой камеры при помощи пальца, шайбы и шплинта. Закрепите поводок в положении, при котором на полном ходе камеры отсутствует контакт поводка с корпусом регулятора.	 ⑤ Утопите фиксатор внутрь регулятора до упора, нажав на его торец пальцем, и вращайте червячный вал ключом до полного соприкосновения тормозных колодок с барабаном.	 ⑥ Отверните червячный вал ключом на $120^\circ \dots 180^\circ$ в обратную сторону. При этом между тормозными колодками и барабаном установится зазор близкий к требуемому.
 ⑦ Отпустите фиксатор. Если он остался утопленным, поверните червячный вал вправо-влево в пределах 30° до возврата фиксатора в исходное положение под действием пружины.	1. Установка регулятора и замена тормозных накладок должны производиться в соответствии с правилами техники безопасности и эксплуатации по обслуживанию транспортного средства, на котором они установлены. 2. Приблизительно один раз в год добавляйте смазку в регулятор, нагнетая ее через отверстие, закрытое конической пробкой, до выхода свежей смазки из отверстий в шлицах. 3. При техническом обслуживании регуляторов в климатическом исполнении "О" рекомендуется применять смазки ЖТ-72 ТУ 39101345 и AeroShell Grease 7. 4. Для регуляторов в климатическом исполнении "У", кроме указанных выше, рекомендуется применять также смазки Mobilith SHC 007 спецификации Exxon Mobil, Multifak 264 EP 00 или Multifak 6833 EP 00 спецификации TEXACO. 5. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие регуляторов требованиям технических условий при условии соблюдения условий эксплуатации, хранения и технического обслуживания. 6. Гарантийный срок эксплуатации регуляторов, поставляемых в запчасти, равен 24 месяца и исчисляется с момента установки на транспортное средство, но не позднее 24 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем. ООО "МЗТА" Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 62 корп. 3 Тел./факс (+375 17) 255 93 98; 255 62 85 E-mail: polycomp-sale@mail.ru	